この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

仕様

- 寸　　法： 外観寸法図参照
- 質　　量： 約4kg
- 仕　　上　げ： **PS-SU52B**／黒色電着塗装
  PS-SU52Z／溶融亜鉛メッキ
- 材　　質： SPHC t=3.2mm
- 調　整　角　度： 水平 0°～±90°
  （スピーカーのみ回転）
  ： 垂直 0°, 5°, 10°, 15°
  （0°時はスピーカーブラケットA❸のみで固定）
- 適合スピーカー質量： 15.5kgまで
- 壁面への取付け： M8ボルト又はM8コーチスクリューで固定
- 付属品・添付物： M8-L20ボルト..... ×4
  M8ロックワッシャー ..... ×4
  M8平ワッシャー ..... ×4
  M10-L30ボルト..... ×4
  M10-L100ボルト..... ×1
  M10ロックワッシャー ..... ×5
  M10平ワッシャー ..... ×5
  取扱設置説明書(本書) ..... ×1
  保証書..... ×1
  サービス案内 ..... ×1

PS-SU52B／PS-SU52Z外観寸法図

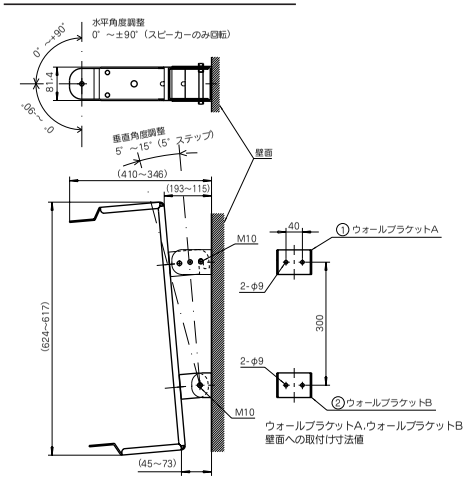

ウォールブラケットA,ウォールブラケットB
壁面への取付け寸法値

● スピーカー本体を下向きに角度をつけて取付ける場合

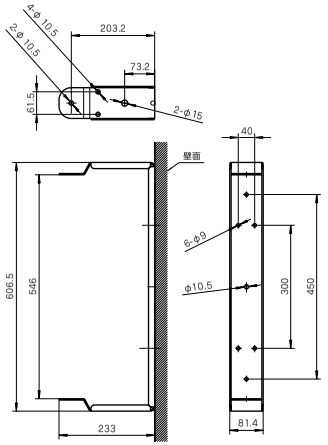

垂直角度調整0°（正面方向）時は
コの字金具のみで取付ける.

● スピーカー本体を垂直角度0°で取付ける場合

※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

1. この商品には保証書を添付しています。保証書はお買上げ販売店でお渡し致しますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
2. 保証期間はお買上げの日より1年間です。保証書記載の内容により、お買上げ販売店が修理いたします。詳細は保証書をご覧ください。
3. そのほかアフターサービスについてご不明の点は、お買上げの販売店または最寄のサービス窓口にご相談ください。

お客様ご相談センター

東　京
☎ (03)5684-9311［代表］
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大　阪
☎ (06)6765-4161［代表］
〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

日本ビクター株式会社

システムネットワーク事業本部

〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2　電話(0426)60-7203
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-1-1(田辺ビル) 電話(03)3663-9054

© 1997 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

SS961340-003

Victor

スピーカーハンガー

取扱設置説明書

型名 **PS-SU52B**（屋内用）
PS-SU52Z（屋外、屋内外プール用）

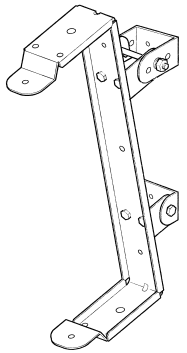

Victor Original Sound System の略で、プロオーディオ機器の登録商標です。

－お買い上げありがとうございます－

ご使用の前にこの**「取扱設置説明書」**をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買上げの際は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

私たちは環境・資源をたいせつにしています。
エコマーク認定の再生紙（古紙100%）を使用しています。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています

⚠注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています

警告図記号の説明例

名称： 指挟み注意
意味： 特定の条件下において、指を挟む可能性を示すもので、図の中に具体的な注意内容が描かれています

名称： 分解禁止
意味： 製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています

名称： 電源プラグをコンセントから抜け
意味： 使用者に電源プラグをコンセントから抜くよう指示するもので図の中に具体的な指示内容が描かれています

各部の名称

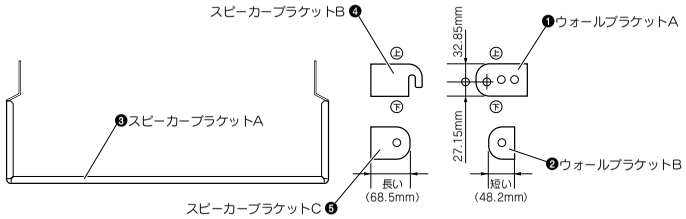

設置上のご注意

⚠警告

■設置をする場合は技術を必要としますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。高所での設置作業となり、大変危険です。

■設置場所は、スピーカー及びスピーカーハンガーの総質量に充分耐えられる構造の所に設置してください。構造的に弱い場所には、補強材をあてるなどして充分に補強してください。

⚠注意

■取り付けネジやナットで締め付ける箇所がある機器は締め付けが不確実だと落下する恐れがありますので確実に締め付けてください。又、一年に一度は点検を行ってください。

■梱包箱や梱包袋等は、お子様などが遊びに使わない様に注意してください。遊びに使ったりするとけがや窒息などの事故が起きる場合があります。

設置方法

1. ウォールブラケット A❶、ウォールブラケットB❷を使用する場合(縦設置)

※この場合横設置や逆さ設置をしますと取付施工上困難となります。

(1) スピーカーブラケットA❸を取付面にあて、取付穴位置をマーク(4ヶ所)し、φ8コーチスクリュー固定穴をあけてください。(図のφ9×4の穴位置はウォールブラケット取付位置になります。)

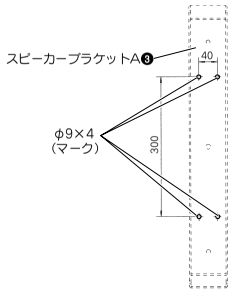

(2) ウォールブラケットA❶, B❷を取付けてください。
※ウォールブラケットA❶は上下がありますので注意してください。

(3) 次にM10-L100ボルトをねらう垂直角度(5°～15°)に合わせて取付け仮止めしてください。

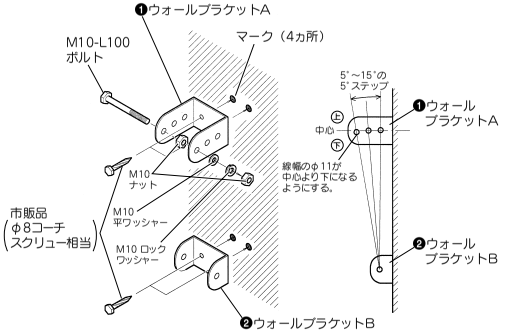

ご注意

アンカーボルトで設置する場合は、ボルト長を壁面より20mm以下にしてください。
20mm以上だと、他の部品に当たり、取付けできなくなります。



(4) スピーカーブラケットA❸, スピーカーブラケットB❹, スピーカーブラケットC❺を組み立てスピーカーを取付けてください。

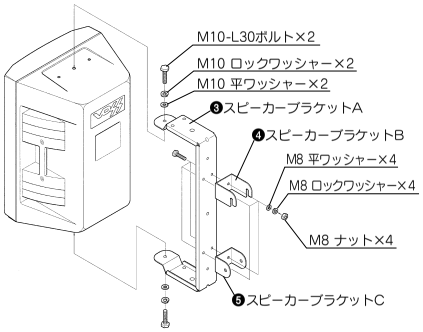

(5) スピーカーブラケットB❹のカギ部をM10-L100ボルトにひっかけ、仮止めしてください。

(6) スピーカーブラケットC❺とウォールブラケットB❷をM10-L30ボルトで左右2ヵ所固定してください。

(7) スピーカーブラケットB❹とウォールブラケットA❶を固定してください。

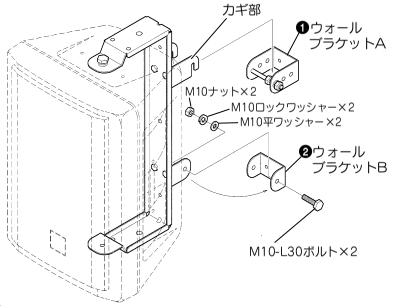

2. 横向きおよびスピーカーブラケットを直付け設置する場合

• 設置用孔φ9×6、φ10.5の7ヵ所中3ヵ所以上を使用し設置してください。

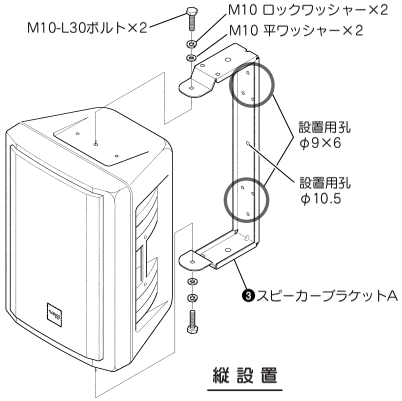

縦設置

ご注意

※ **PS-S107**は、設置に方向性がありますので確認してください。

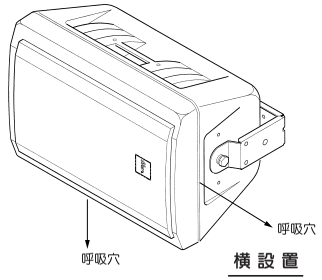

横設置

使用上のご注意

風が強く当たる場所へ取付ける場合等は、設置場所に適したワイヤー等で固定しフレ止めを行ってください。

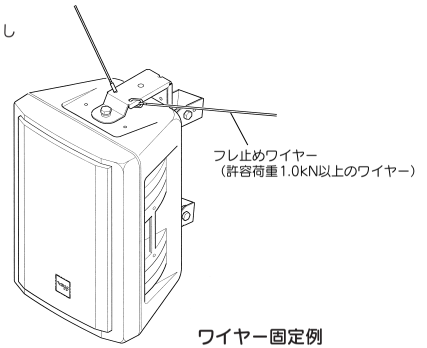

ワイヤー固定例